



Ajuste da Pressão de Abertura de Válvulas de Retenção das Séries CA e CPA


Ferramentas Necessárias

"CA" e "4CPA"
Chave Allen de 5/32"




"8CPA"
Chave Allen de 5/16"

Série "CA"

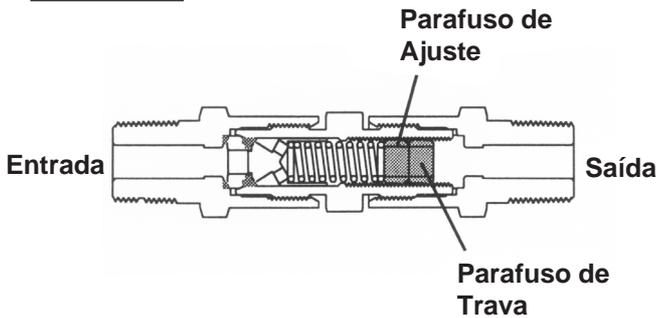


Série "CPA"

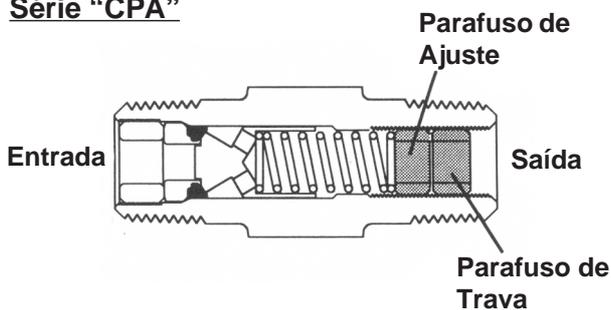


1. Insira a **chave** na **porca de trava**.

Solte a porca girando-a no sentido anti-horário.

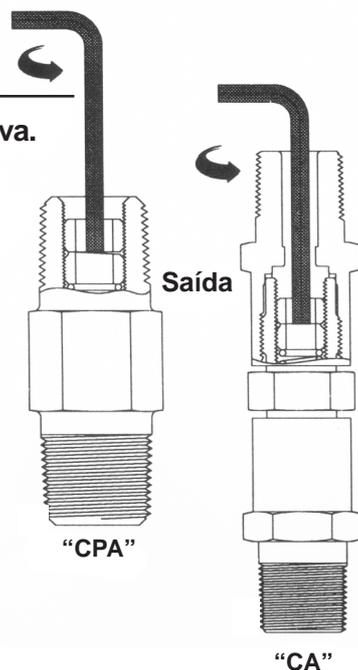


2. Empurre a **chave** para baixo introduzindo-a na **porca de ajuste**.

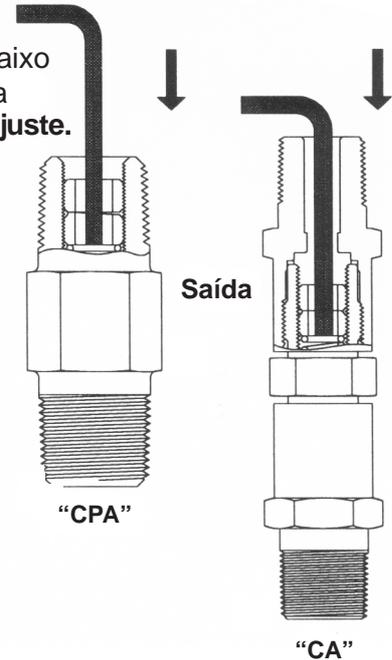

3. Gire as duas porcas para atingir a pressão de abertura desejada. (Gire no sentido horário para aumentar a pressão de abertura e no sentido anti-horário para reduzir a pressão de abertura).

4. Retorne a chave para a **porca de trava** e gire no sentido horário para travar.

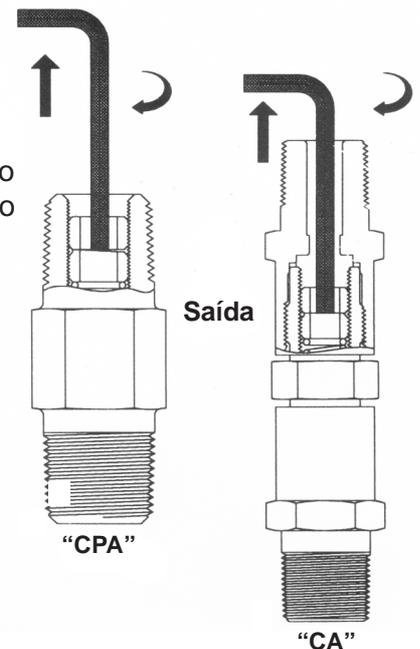

5. Verifique a pressão de abertura e ajuste os parafusos novamente, se necessário.

