


Instruções para Instalação das Conexões VCO® da Swagelok®

Corpos sem conexão para solda


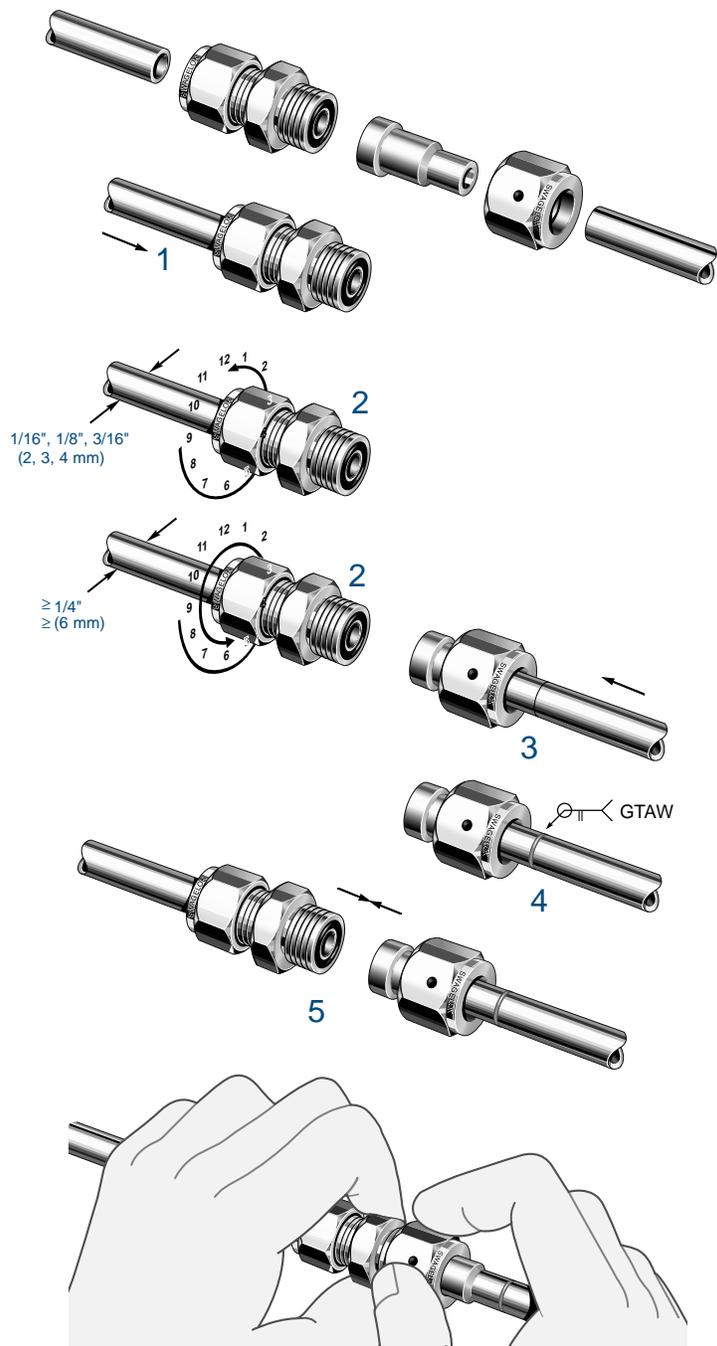


Através de 2 chaves de boca aperte adicionalmente 45°

45°

Instruções para Instalação das Conexões VCO® da Swagelok®

Corpos com conexão para solda

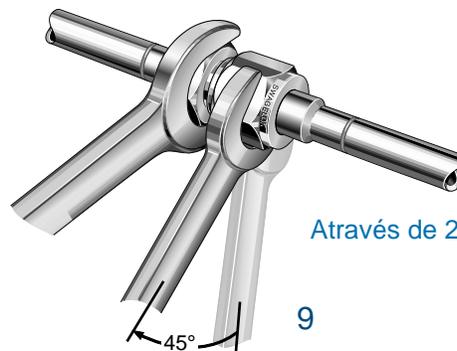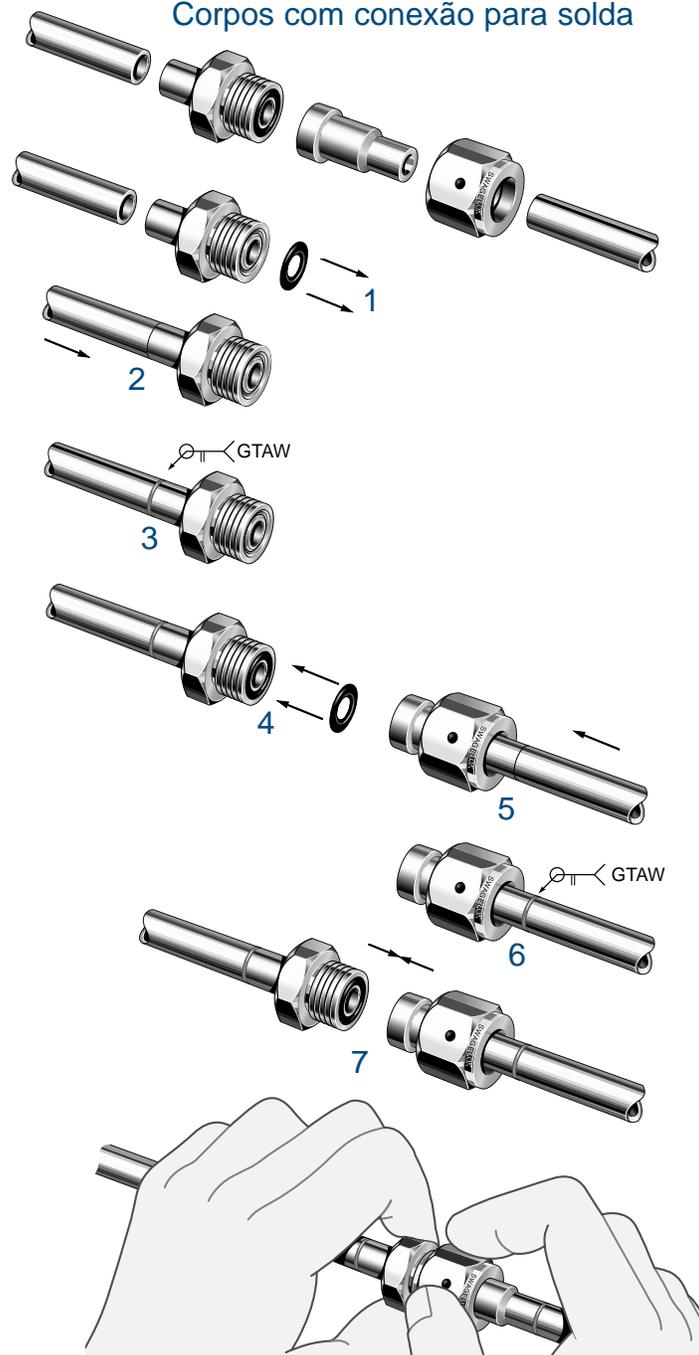

Através de 2 chaves de boca aperte adicionalmente 45°